

MANUAL DE INSTALACIÓN




Fijas y Correderas




FIJA


- 1 Marque los puntos a perforar en la pared para la fijación de los clips.
Tenga en cuenta que los mismo deben quedar perfectamente alineados y centrados en el hueco.
Puede ayudarse del propio clip para realizar la marca a través del orificio del mismo.

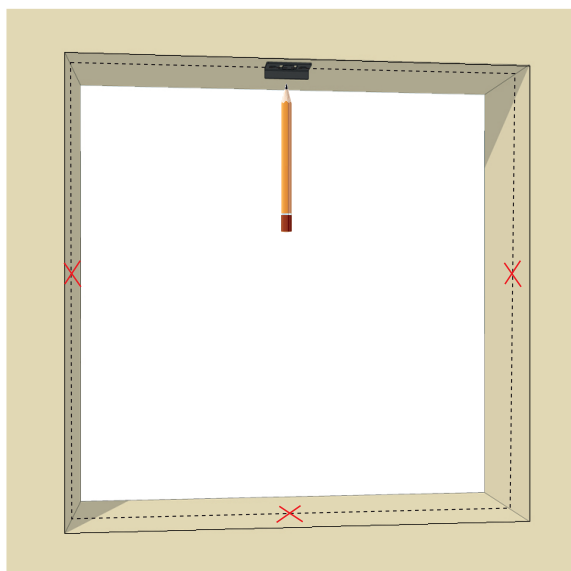

- 2 Taladre la superficie en los puntos marcados, coloque los tacos y fije los clips con los tornillos.

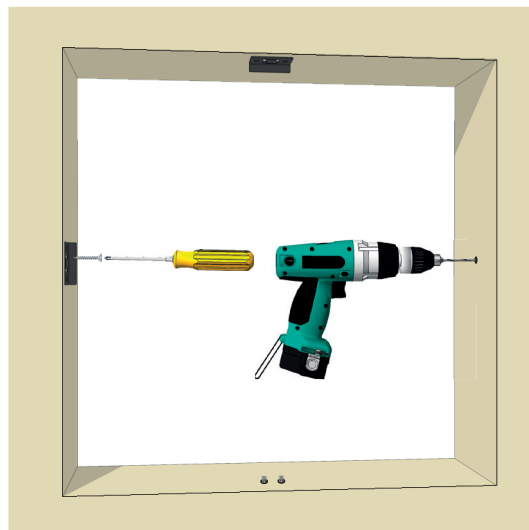

- 3 Coloque la mosquitera presionando cada lateral sobre los clips hasta que quede fijada.

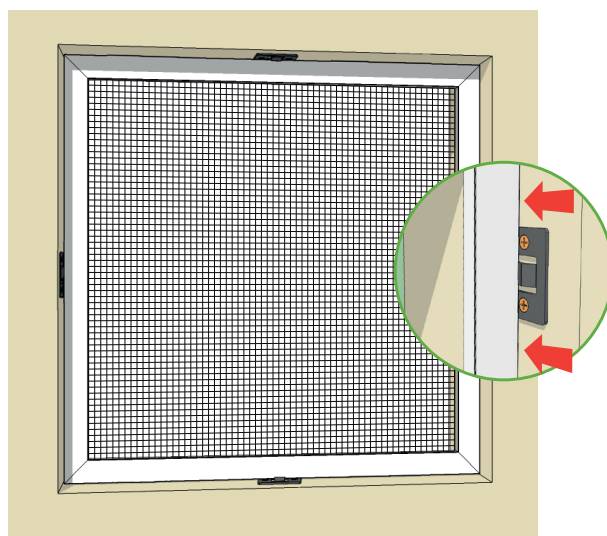

CORREDERA SIN MARCO

- 1 Inserte la hoja de mosquitera en la carpintería de aluminio de la ventana. Para ello, introduzca primero la parte superior y después la inferior.

Tenga en cuenta que los rodamientos de la hoja van en la parte inferior.

